

Внимание! Важно!

Требования по выгрузке, хранению и перемещению пакетов с цементно-стружечной плитой «Stropan»

С целью сохранности плит ЦСП выгрузка должна производиться в строгом соответствии с настоящими требованиями.

Выгрузка (погрузка)

Выгрузку пакетов с панелью «Stropan» необходимо производить с применением 3-х мягких строп по краям и на середине пакета (поддона), как показано на рис. 1.

Во избежание повреждения плит в местах примыкания строп, необходимо снизу пакета подкладывать металлический уголок размером 63-75 мм и длиной 500 мм. В верхней части пакета, между стропами, укладывать трубы длиной 1260 мм, с приваренными на концах пластинками, которые не позволяют стропам при натяжении сдавливать и повреждать верхние плиты пакета.

Запрещается: Выгружать пакеты с панелями «Stropan» с применением двустропной системы, либо жесткими стропами. Рис. 2.

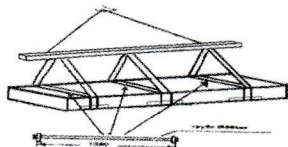


Рис. 1.



Рис. 2.

Хранение и складирование

Пакеты с панелями «Stropan» должны храниться в закрытых помещениях (ГОСТ 26816-86г. п. 5.3.), упакованными в полиэтиленовую пленку, рассортированными по толщине. Пакеты укладывают горизонтально на ровные поддоны или деревянные бруски-прокладки прямоугольного сечения шириной не менее 80 мм, толщиной не менее 60 мм и длиной 1200 мм. Бруски-прокладки должны быть уложены поперек пакета с интервалом не более 600 мм. Расстояние от крайних брусков до торцов пакета должно быть не более 200 мм. Рис. 4.

Пакеты панелей «Stropan» при хранении допускается укладывать в штабеля, но не более 3-х пакетов в штабеле, с обязательным предохранением от атмосферных осадков, прямого попадания солнечных лучей, механических воздействий. Рис. 3.

Запрещается: Хранить панели «Stropan» с установкой на 2 брусках, либо с расположением пакета на разных уровнях. Рис. 5.

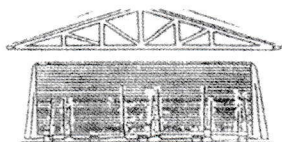


Рис. 3.



Рис. 5.

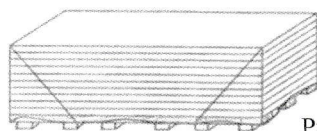


Рис. 4.

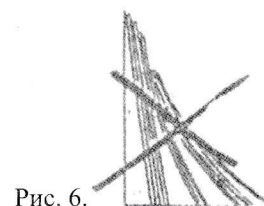


Рис. 6.

Запрещается: Допускать пересыхание на солнце верхней поверхности панелей в пакете с целью предотвращения коробления и появления боковых трещин. Рис. 7.

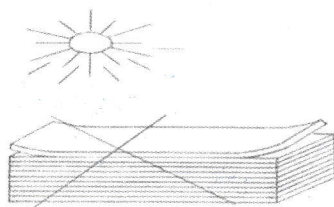


Рис. 7.

Перемещение

Пакеты с панелями «Stropan» должны транспортироваться в горизонтальном положении в пачках всеми видами транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков (ГОСТ 26816-86г. п. 5.4.).

При перемещении на строительных площадках панели «Stropan» во избежание деформации, перелома или появления трещин, должны переноситься в вертикальном положении. Рис. 8.

Запрещается: Переносить панели «Stropan» в горизонтальном положении. Рис. 9.



Рис. 8.

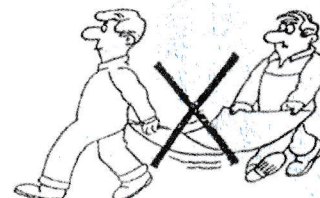


Рис. 9.